Mode d'emploi du chauffage rapide Stylies

© hoeliner.ch

Front:

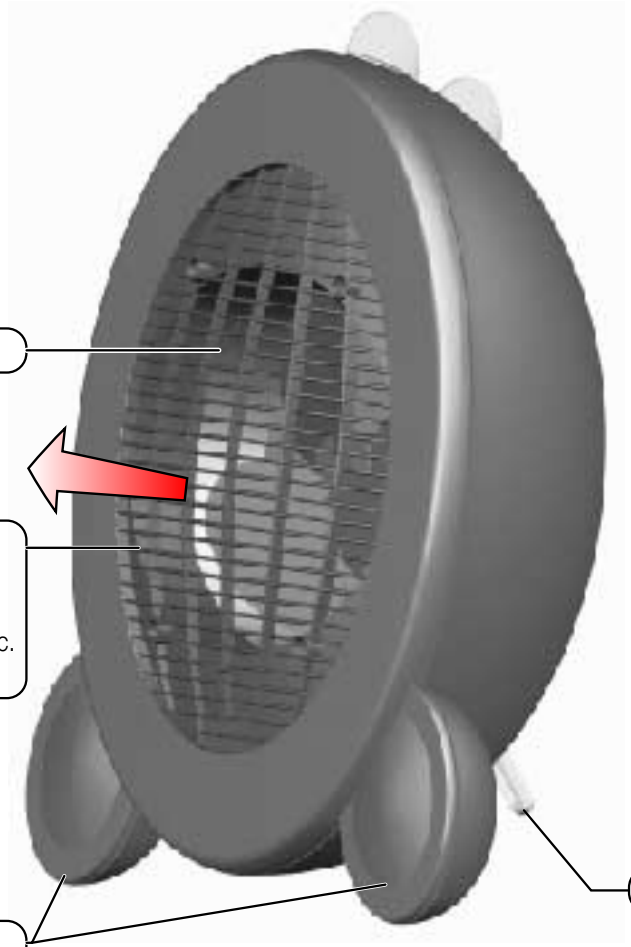

Ventilateur

Sortie d'air (très chaude!):
ne pas couvrir et maintenir une distance minimum de:
- 2 m des rideaux, meubles, etc.
- 3 m de la douche, etc.

Pieds de l'appareil

Revers:

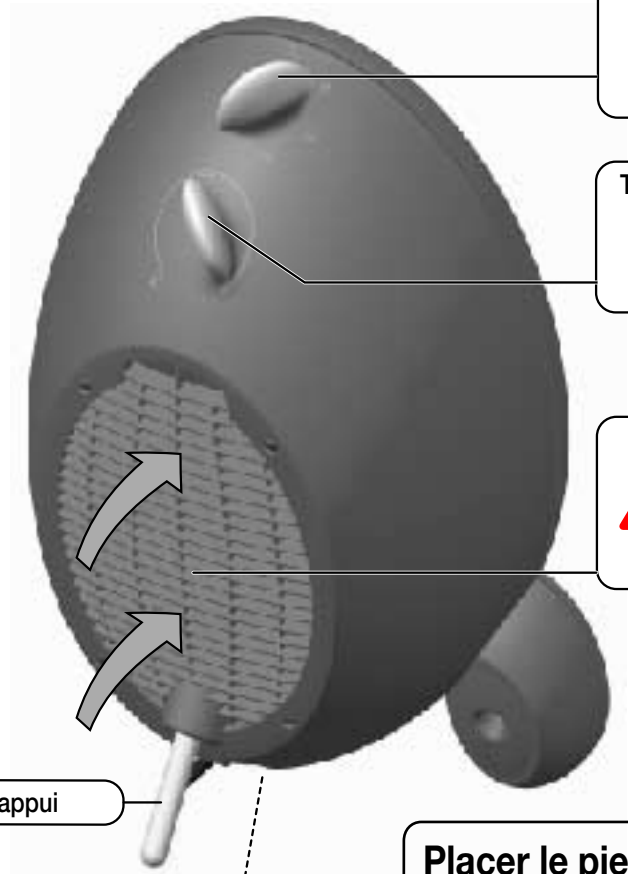

Interrupteur marche/arrêt:
- 0 éteint
- ⍲ ventilation
- 1 degré de chauffage 1
- 2 degré de chauffage 2

Thermostat d'ambiance:
- ✳ position antigel
- (tourner) plus chaud
- (tourner) plus froid

Prise d'air:
ne pas couvrir et ne pas placer directement tout près du mur, des rideaux, etc.

Pied d'appui

Prise de courant 230 V
- Bien insérer la fiche du cordon d'alimentation!

Placer le pied d'appui

- Mettre le chauffage rapide sur une surface souple (partie avant vers le bas)
- Enfiler le pied d'appui dans l'orifice de l'appareil prévu à cet effet (jusqu'à ce qu'il s'enclenche)

Attention: une fois monté, le pied ne peut plus être enlevé

Mise en marche rapide

1	Relier tout d'abord le cordon d'alimentation à l'appareil
2	Choisir une surface stable et maintenir la distance de sécurité minimale
3	Insérer la fiche dans une prise de courant (230 V)
4	Choisir le réglage (⍲, 1 o 2) et la température

7176.619 -F-

Mode d'emploi du chauffage rapide Stylies

Chère cliente, cher client,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher cet appareil, afin d'éviter tout dommage du à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Mise en marche et fonctionnement

Préparer l'appareil

- Placer l'appareil sur une surface souple (partie avant vers le bas)
- Insérer le pied d'appui blanc, inclus dans l'emballage, dans l'orifice, enfoncez-le à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir aussi dessin au verso)

Attention:
Une fois monté, le pied d'appui ne peut plus être retiré

Choix de l'emplacement de l'appareil

Choisir l'emplacement de l'appareil en respectant les règles de sécurité suivantes:

- ne jamais placer l'appareil sous une prise de courant
- s'assurer que l'appareil en fonctionnement soit très stable et que nul ne risque de se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation électrique
- ne jamais couvrir les arrivées et sorties d'air. Si l'on couvre l'appareil, il y a risque d'incendie. Ne jamais placer l'appareil près de matériaux inflammables
- l'appareil ne doit pas être à proximité de tissus, rideaux, etc.
- ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, douche ou piscine (maintenir une distance minimum de 3 m). Placer l'appareil de façon à ce que les personnes qui se trouvent dans une baignoire ne puissent pas le toucher
- il est recommandé de brancher l'appareil à une prise de courant doté d'un interrupteur différentiel de sécurité. En cas de doute consulter un spécialiste

Branchement

- Relier d'abord la petite fiche du cordon d'alimentation dans la prise située sur l'appareil. S'assurer qu'elle est bien enfoncée (bien l'enfoncer!)
- Brancher la fiche dans la prise de courant (230 V)

Attention:
- si l'on ne se sert pas de l'appareil, il faut toujours le débrancher

Interrupteur marche/arrêt

- Régler l'interrupteur marche/arrêt sur la fonction désirée:
- **«0»: éteint**
- «⚘»: ventilation; tourner le bouton "thermostat d'ambiance" dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au déclic (↶)
- **«1»:** degré de chauffage «1» (1000 W)
- **«2»:** degré de chauffage «2» (2000 W)

Attention:
- si l'installation électrique n'est protégée que par un ampérage de 6 A (par ex. dans les maisons plus anciennes), n'allumer l'appareil que sur le degré «1» (= 1000 W).

Thermostat d'ambiance

Avec le bouton du thermostat on peut régler la température progressivement

- «❄»: **position antigel**
- ↶: **plus froid** (tourner vers la gauche)
- ↷: **plus chaud** (tourner vers la droite)
- Lorsque la température ambiante désirée est atteinte, tourner le bouton du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (↶) jusqu'à ce que l'appareil s'arrête. L'appareil mémorise cette température et se rallume automatiquement dès que la température de la pièce descend en-dessous de ce niveau.

Attention:
- pour éviter que le chauffage rapide ne se remette en marche par inadvertance en cas de non utilisation de celui-ci, on conseille de toujours le débrancher.

Actionnement de la fonction antigel

La fonction antigel empêche que la température ambiante ne descende en-dessous de 5° C.

- Placer le bouton du thermostat sur «❄»
- Placer l'interrupteur marche/arrêt sur le degré «1» ou «2» (par ex. dans le cas de très grandes pièces)
- L'appareil se met en marche automatiquement à environ + 5 °C et s'arrête à environ + 7 °C.

Attention:
- dans les locaux de grande dimension (par ex. jardins d'hiver) il se peut que l'appareil fonctione en continu (facture d'élecicité)

Dispositif d'antisurchauffe

L'appareil est doté d'un thermostat de sécurité qui fait que l'appareil s'éteint automatiquement en cas de problème technique ou de mauvaise utilisation (par ex. si on le couvre).

Remettre l'appareil en marche

Si le dispositif antisurchauffe s'est activé, suivez les instructions suivantes pour remettre l'appareil en marche:

- éteindre l'appareil
- débrancher l'appareil de la prise de courant
- éliminer le problème ou corriger le mode d'utilisation de l'appareil
- une fois refroidi, l'appareil peut être rallumé
- brancher l'appareil à la prise de courant

Attention:
- le dispositif de sécurité ne peut être désactivé qu'en débranchant l'appareil de la prise de courant
- s'assurer absolument que l'appareil est bien à la bonne distance des parois ou autres objets, tels que les rideaux, etc.
- aucun objet (par ex meubles, rideaux, etc.) ne doit faire obstacle à l'arrivée d'air

Nettoyage

- Avant d'effectuer toute manipulation et après chaque utilisation, éteindre l'appareil et le débrancher
- Laisser complètement refroidir l'appareil
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (risque de court-circuit). Pour le nettoyer, n'utilisez qu'un chiffon humide et ensuite bien le sécher. Avant de ce faire, vous devez absolument retirer la fiche de la prise de courant.
- S'assurer que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas pleines de poussière (risque d'incendie), les nettoyer de temps en temps avec un pinceau sec ou avec l'aspirateur.
- Ne jamais utiliser d'objets pointus, abrasifs ni de produits chimiques corrosifs

Rangement

- Si vous n'utilisez pas l'appareil, il faut toujours le débrancher
- Laisser complètement refroidir l'appareil
- Conserver l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants

Consignes de sécurité ⚠

- **Lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche**
- **Ne jamais utiliser l'appareil pour sécher du linge ou décongeler des aliments**
- **Attention, lorsque l'appareil est allumé les surfaces se réchauffent**
- **Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil**
- **L'air qui sort est très chaud. Mantenir une distance minimum de sécurité : à 2 m d'objets inflammables (par ex. rideaux)**
- **Contrôler régulièrement le cordon d'alimentation et la fiche, vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, ni soumis à une surchauffe. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Cordon et fiche défectueux doivent être immédiatement remplacés auprès de M-Service**
- **Quand l'appareil fonctionne, s'assurer que le cordon d'alimentation ne repose pas sur le chauffage et ne soit pas en contact avec la grille avant: risque d'incendie et de court-circuit**
- **Ne jamais retirer la fiche de la prise avec les mains mouillées, ni en tirant sur le cordon**
- **Ne pas utiliser de rallonges**
- **N'utilisez que des câbles de connexion pour une intensité de courant de minimum 10 A**
- **L'appareil n'est pas protégé contre les éclaboussures d'eau**
- **Placer l'appareil sur une surface d'appui sèche et stable. Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité d'une flamme. Maintenir une ditance minimum de 50 cm**
- **L'appareil est exlusivement destiné à un usage privé. Ne l'utiliser que dans des locaux secs**
- **Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou autres liquides : risque de blessures, incendie ou décharge électrique**
- **N'utilisez que des pièces de rechange originales de M-Service**
- **Avant de nettoyer l'appareil, retirer toujours la fiche de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement**
- **Conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel**
- **Migros décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'une utilisation non conforme à ce mode d'emploi**

Garantie

2 ans de garantie

Migros garantit un appareil de fabrication et de fonctionnment impeccables pendant 2 ans à partir de la date d'achat.

Dispositions générales:

Ne sont pas sous garantie:

- l'usure normale
- les conséquences d'un usage impropre
- dommages provoqués par l'acheteur ou par un tiers
- problèmes dus à des circonstances externes

La garantie s'arrête si des réparations sont effectuées par des non-professionnels ou par des services non reconnus par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse), sans ceux-ci vous perdez vos droits à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien, peuvent être déposés auprès de n'importe quel point de vente.

Elimination

Rendre inutilisable tout appareil ne fonctionnant plus en coupant le cordon d'alimentation.

L'appareil peut être éliminé gratuitement auprès d'un point de vente. Ne pas le jeter dans les ordures ménagères!

M SERVICE CE

230 V / 50 Hz / 2000W

8/2003 Sous résrve de modifications

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

7176.619 -F-

MIGROS